


Corrections à apporter au circuit imprimé

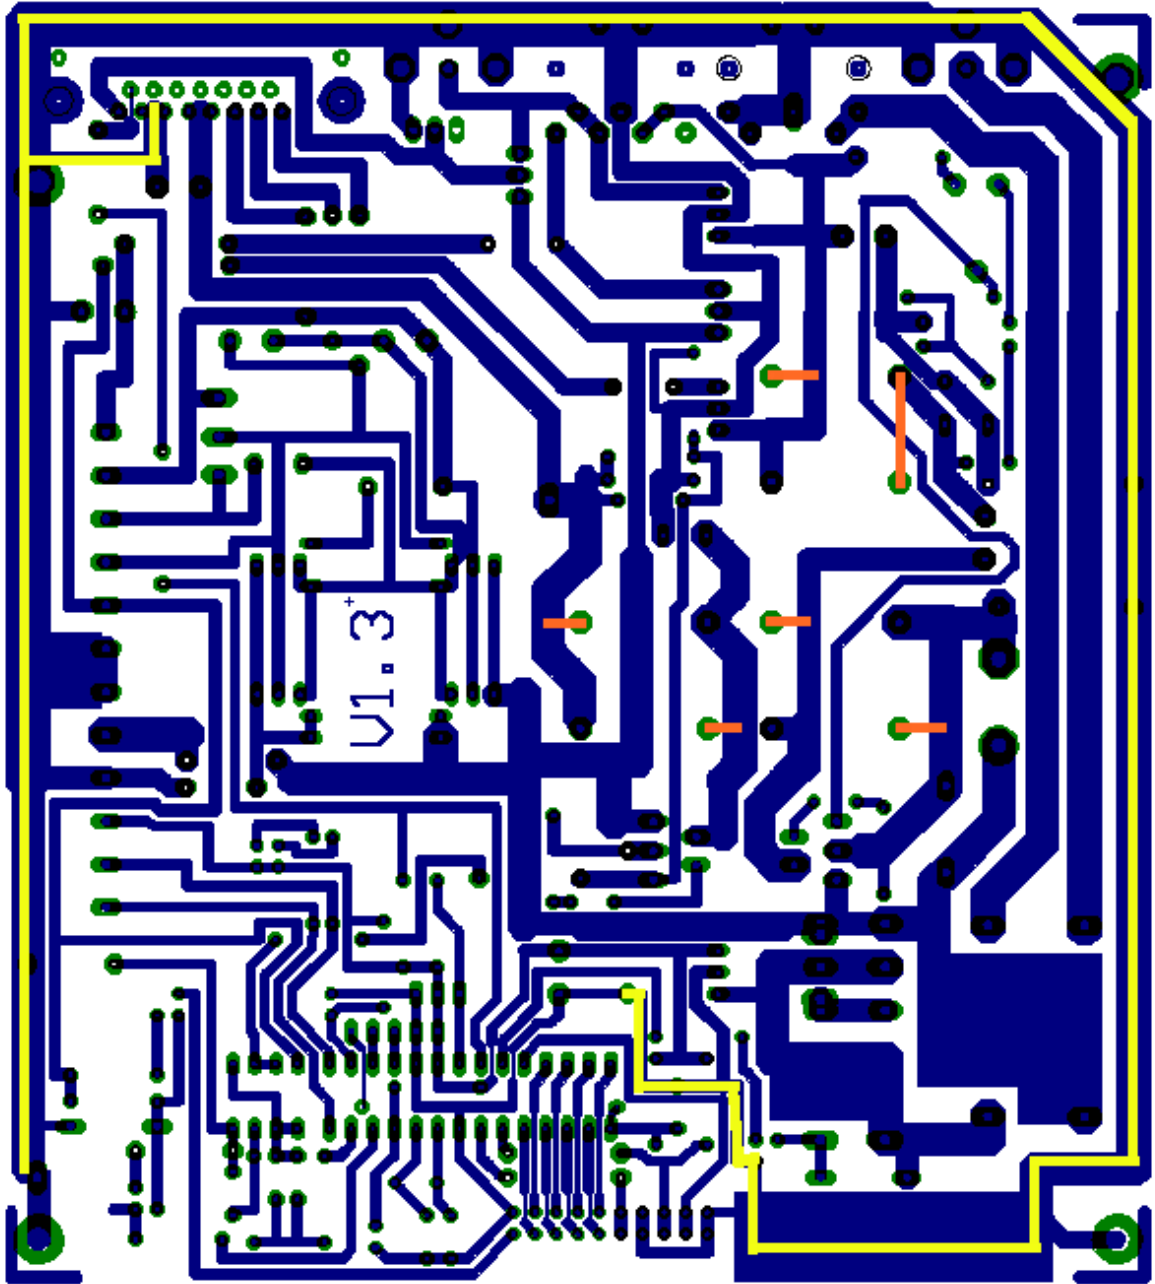

Utiliser des queues de résistances pour établir les liaisons indiquées en rouge-orange; isoler celle qui surplombe une piste avec un petit morceau de gaine plastique.

Recharger au fer avec de la soudure à l'étain les pistes marquées en jaune.